

topdev!ce

Вертикальный беспроводной пылесос WVC200



Служба клиентской поддержки

Если возникли вопросы
или проблемы, пожалуйста,
свяжитесь с нами.



Краткое руководство пользователя


Версия 1.0.0

Март 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Элементы устройства.....	2
Общая информация.....	3
Руководство по эксплуатации.....	3
Правила безопасного использования.....	3
Подготовка к эксплуатации.....	5
Сборка устройства.....	7
Чистка и обслуживание.....	7
Уход и хранение	8
Информация об утилизации.....	8
Гарантийные обязательства и ограничения гарантии.....	9

Элементы устройства

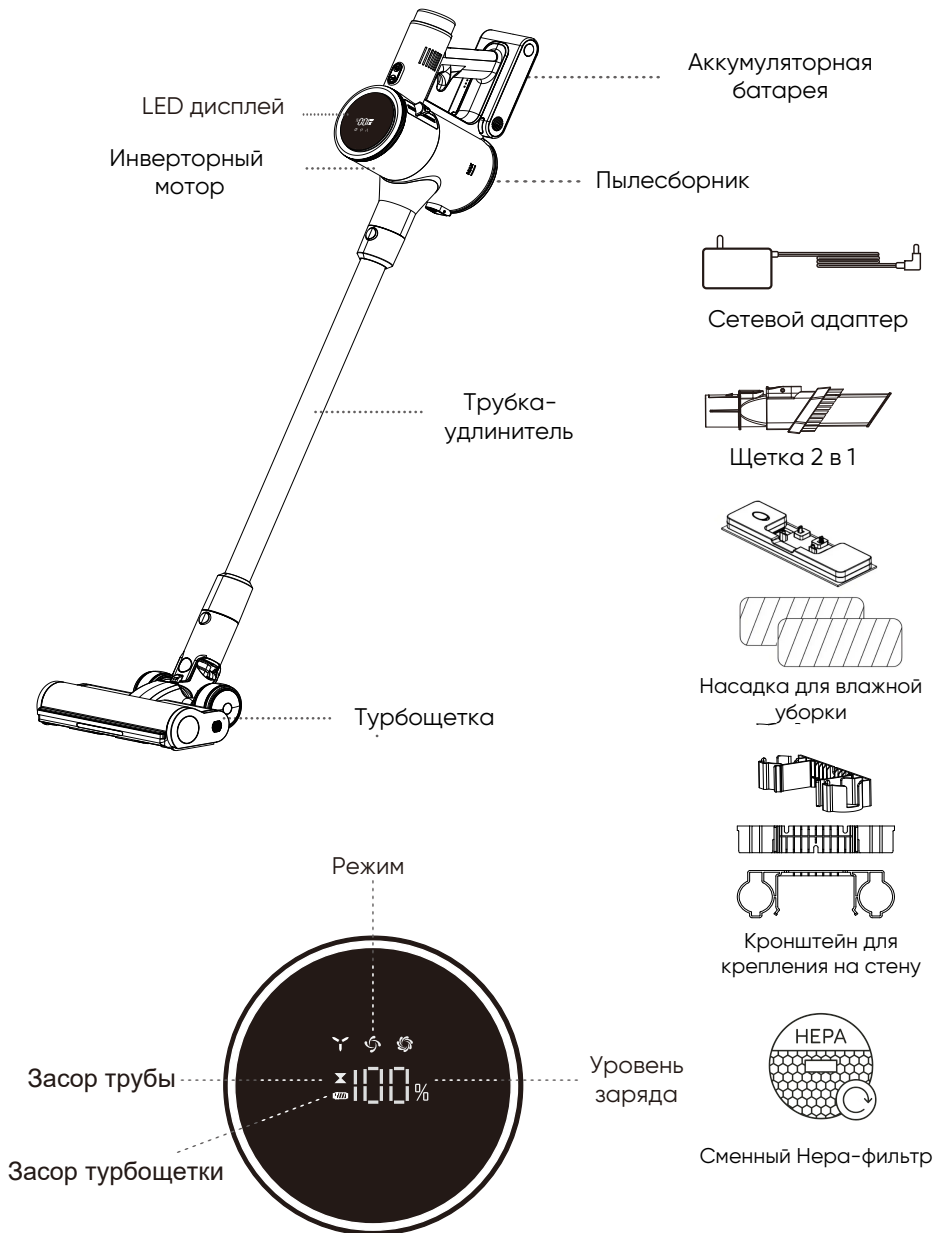

Общая информация

Технические характеристики	Напряжение 100-240 В, 50/60 Гц. Входное напряжение сетевого адаптера 100–240 В~, 50/60 Гц, 0,5 А. Выходное напряжение сетевого адаптера 26,5 В, 0,5 А. Аккумулятор: Li-ion, 2200 мАч, 22.2 В. Мощность мотора 250 Вт (макс.). Защита от поражения электрическим током класс II. Емкость резервуара для пыли: 600 мл. Фильтр тонкой очистки: HEPA-13. Мощность всасывания: ≤ 25 кПа. Тип уборки: сухая, влажная. Уровень шума: до 72 дБ. Функциональные особенности: система защиты мотора от перегрева. Подходит для уборки различных поверхностей, трансформируется в ручной пылесос, моющийся съёмный резервуар для пыли. Условия эксплуатации: темп. +10...+40 °С, отн. вл. 30–80 % (без образования конденсата). Условия хранения: темп. 0...+45 °С, отн. вл. 30–80 % (без образования конденсата). Материал корпуса: АБС-пластик. Размер (Д×Ш×В): 255x245x1145 мм. Вес нетто: 3,2 кг.
Назначение устройства	Беспроводной вертикальный пылесос WVC200 представляет собой бытовое устройство, предназначенное для сухой и влажной уборки помещений
Комплект поставки	Беспроводной вертикальный пылесос WVC200 турбошетка, щетка 2 в 1, насадка для влажной уборки, сменный фильтр комплект крепления на стену, краткое руководство пользователя.
Гарантия	1 год
Срок службы	1 год

Руководство по эксплуатации

Перед началом использования устройства изучите информацию в разделах «Правила безопасного использования» и «Предупреждения».

Правила безопасного использования

- Применяйте Ваш пылесос WVC200 по назначению в соответствии с данным руководством по эксплуатации. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации устройства!
- Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях не промышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое не целевое использование устройства считается нарушением условий надлежащей эксплуатации устройства. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия!
- НЕ используйте устройство в пожароопасных (взрывоопасных) зонах или вблизи открытых источников огня, для сбора легко воспламеняющихся жидкостей, токсичных материалов, краски, любого вида пены, тлеющих сигарет или пепла, твёрдых или острых предметов (таких как гвозди, шурупы, стекло и т.д.), а также для уборки любого строительного мусора!
- Диапазон рабочих температур устройства от +10 °С до +40 °С. НЕ используйте устройство при пониженной или повышенной температуре. НЕ используйте устройство на открытом воздухе. Берегите устройство от длительного воздействия солнечных лучей!
- НЕ устанавливайте устройство в местах, подверженных высокой влажности, например, в ванной комнате. В этом случае существует опасность поражения электрическим током!

- Запрещён самостоятельный ремонт устройства или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт устройства должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра.
- непрофессионально выполненная работа может привести к поломке устройства, травмам и повреждению имущества!
- Держите устройство, упаковку и пластиковые пакеты в недоступном для детей месте. НЕ используйте устройство в качестве игрушки, так как это может причинить вред здоровью детей!
- Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что напряжение электросети совпадает с номинальным напряжением адаптера питания устройства (см. технические характеристики или заводскую маркировку на корпусе устройства)!
- НЕ перекрывайте входное или выходное воздушное отверстие во избежание перегрева устройства.
- Избегайте попадания в отверстия устройства посторонних предметов, держите их свободными от пыли, волос и всего, что может уменьшить поток воздуха!
- Держите волосы, пальцы и другие части тела подальше от движущихся частей и от всасывающего сопла устройства!
- НЕ опускайте устройство и аксессуары с электронными компонентами в воду. НЕ используйте для очистки устройства любые химически агрессивные или абразивные вещества!
- Пылесос НЕ предназначен для уборки жидкостей. Если в пылесборник попала жидкость, не включайте и не заряжайте устройство. Незамедлительно снимите аккумуляторную батарею и обратитесь в авторизованный сервис-центр для диагностики устройства!
- НЕ допускайте контакта металла и проводящих материалов с аккумуляторной батареей. НЕ замыкайте клеммы аккумуляторной батареи. НЕ используйте повреждённый аккумулятор!
- Используйте только оригинальный адаптер питания. Адаптер питания рассчитан на переменное напряжение 100–240 В. Всегда подключайте адаптер питания в недоступном для детей месте. Случайное повреждение кабеля адаптера питания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электрическим током. Незамедлительно замените адаптер при повреждении кабеля питания!
- НЕ прикасайтесь к адаптеру питания или кабелю питания мокрыми руками. Отключайте устройство от сети во время его очистки. Извлекайте адаптер питания, удерживая его за корпус, а не за провод!
- Используйте только оригинальные аксессуары, поставляемые с пылесосом или те, которые одобрены производителем. Использование не одобренных аксессуаров может повлиять на производительность, привести к нарушению условий гарантии или повлечь за собой травму!

Подготовка к эксплуатации

1. Перед началом использования

Аккуратно извлеките устройство и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

- **Обязательно сохраните предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и наклейку с серийным номером изделия на корпусе устройства!**
- После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать устройство при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.
- Для правильной калибровки рекомендуется выполнить 3–5 полных циклов зарядки/разрядки. После этого батарея выйдет на стандартный режим работы, и пылесос будет заряжаться в обычные сроки, обеспечивая всю заявленную автономность.

Перед использованием убедитесь, что внешние и видимые внутренние части устройства не имеют повреждений, сколов и других дефектов.

2. Сборка устройства

2.1 Извлеките из упаковки пылесос и все аксессуары. Не оставляйте упаковочные материалы в доступных для детей местах во избежание опасных ситуаций.

2.2 Вставьте трубку-удлиннитель (Рис. 1) или любую насадку (Рис. 2), входящую в комплект, в корпус WVC200 до щелчка.




Рис. 1


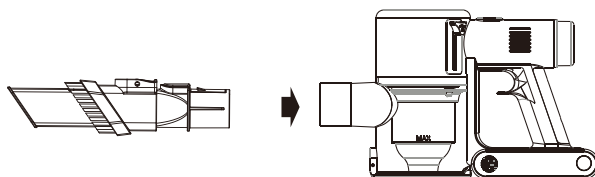



Рис. 2

2.3. Если Вы используете трубку-удлиннитель, присоедините к ней турбощётку.

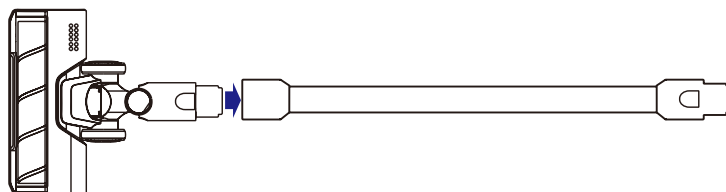

2.4 Использование турбощетки


Турбощетку можно использовать на коврах с коротким ворсом, деревянных полах и плитке. На окрашенных поверхностях рекомендуем использовать более мягкую насадку.

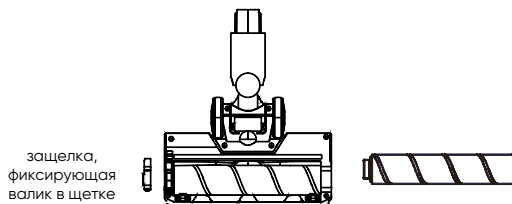

2.5 Щетка 2в1 подходит для чистки мягкой мебели от пыли, шерсти и пылевых клещей. Пригодна для уборки любых поверхностей - в том числе неровных: светильников, плинтусов, картинных рам, клавиатур, книжных полок и др..



2.6 Насадка для влажной уборки позволит Вам использовать ваше устройство не только для сухой, но и для влажной уборки! Всего лишь аккуратно залейте в резервуар насадки воду и присоедините её к щетке для пола вашего пылесоса. Насадка оснащена магнитным креплением, что упростит её установку и извлечение.

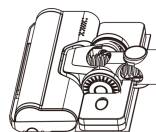


2.7 Рекомендации по зарядке аккумулятора. Новая батарея пылесоса требует некоторого времени для выхода на оптимальный режим работы. Обратите внимание:

- В первые несколько циклов зарядка может занимать больше времени, чем указано в характеристиках.
- Индикатор заряда в этот период может срабатывать раньше обычного.



2.8 Зарядка аккумулятора


Перед началом использования устройства следует полностью зарядить аккумулятор. Установите аккумулятор, подключите зарядное устройство к разъёму на аккумуляторе. После этого подключите зарядное устройство к сети.

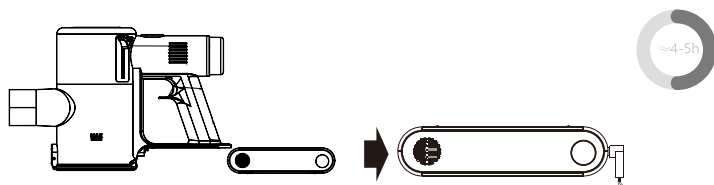- Во время зарядки белый светодиод будет мигать. Когда зарядка завершена 4 белых светодиода будут гореть
- Если 1 белый светодиод продолжает мигать, это означает низкий уровень заряда аккумулятора. В этом случае, пожалуйста, зарядите аккумулятор.



2.9 Управление и время работы пылесоса

- Нажмите  для включения или выключения пылесоса.
- Нажмите  для выбора режима работы ECO-->MID-->MAX

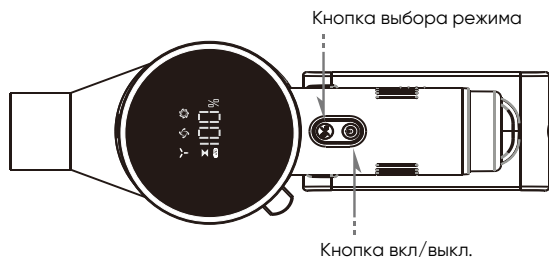

ECO (до 40 мин) – экономичный режим идеален для гладких поверхностей и поддержания чистоты.

MID (до 25 мин) – режим подходит для уборки ковров и комбинированных покрытий.

MAX (до 13 мин) – для глубокой очистки сильных загрязнений и труднодоступных участков. Эффективен при уборке шерсти и крупного мусора.

Чистка и обслуживание


Корпус пылесоса следует протирать влажной или сухой тканью. При чистке пылесоса, необходимо его отключить от сети электропитания.

Перед очисткой пылесоса, выключите его. Расположите пылесос над мусорным ведром и нажмите кнопку открытия пылесборника.


Замена и очистка фильтра

Рекомендуется чистить HEPA-фильтр и циклонный цилиндр не реже одного раза в неделю, чтобы поддерживать хорошую производительность.

Функция очистки пыли предназначена для удаления налёта с циклонного фильтра без открытия пылесборника. Она обеспечивает удобство использования и помогает сохранять высокую эффективность работы пылесоса. При нажатии кнопки происходит автоматическая очистка внешней части фильтра, что позволяет поддерживать силу всасывания без необходимости полной разборки устройства.

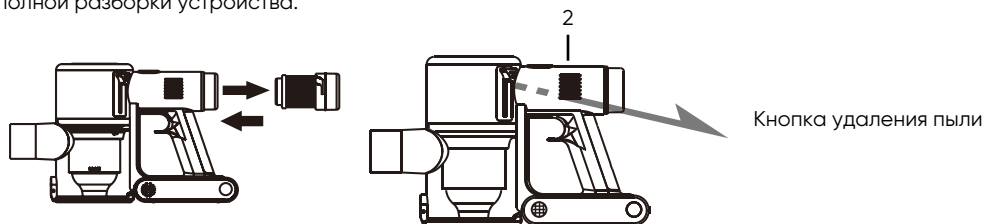

Циклонный фильтр и HEPA-фильтр можно вынуть и промыть. Задний фильтр пылесоса меняйте раз в полгода.

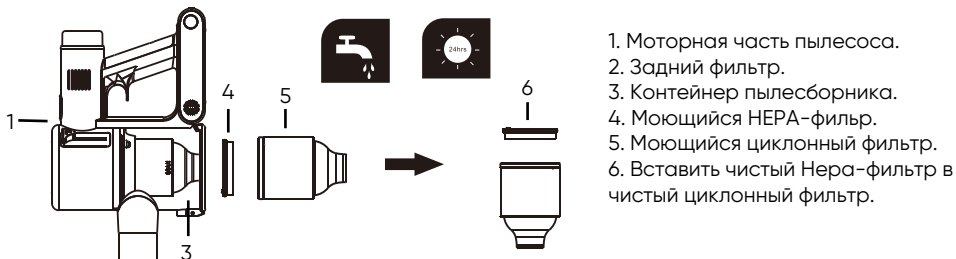

1. Моторная часть пылесоса.

2. Задний фильтр.

3. Контейнер пылесборника.

4. Моющийся HEPA-фильтр.

5. Моющийся циклонный фильтр.

6. Вставить чистый Нера-фильтр в чистый циклонный фильтр.

Замена фронтального фильтра (HEPA)

1. Откройте контейнер пылесборника.
2. Извлеките циклонный блок, повернув его до освобождения.
3. Извлеките из циклонного блока HEPA-фильтр.
4. Промойте оба фильтра под проточной водой и полностью высушите. При необходимости замените HEPA-фильтр на новый (идёт в комплекте).
5. Установите фильтры и циклонный блок обратно в пылесос до фиксации, закройте контейнер.

Важно: устанавливайте только полностью сухие фильтры.

Уход и хранение

После использования устройства выполните его очистку, хорошо просушите основной корпус, трубу, основание щётки, HEPA-фильтр и фильтр грубой очистки и только потом поместите их в место хранения.

Внимание:

- Храните устройство в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей!
- Аккумулятор следует полностью заряжать, по крайней мере, каждые 3 месяца, чтобы избежать его повреждения!

При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению устройства и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.

Устранение неполадок

Неисправность	Способ устранения
Мощность всасывания снизилась	<ol style="list-style-type: none"> 1. Полностью очистите пылесборник от пыли 2. Проверьте правильность сборки пылесборника 3. Проверьте правильность установки фильтра и сетки фильтра. 4. Помойте HEPA-фильтр 5. Очистите трубку
Уборка остановилась	<ol style="list-style-type: none"> 1. Зарядите аккумулятор 2. Очистите турбощётку
Аккумуляторная батарея не заряжается	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте надежность подключения зарядного устройства. 2. Проверьте надежность подключения зарядного устройства к розетке

Информация об утилизации



Логотип WEEE на изделии или его упаковке указывает на то, что это изделие запрещено утилизировать или перерабатывать с бытовыми отходами.

Потребитель несет ответственность за доставку всех электронных устройств или электрического оборудования в пункт сбора опасных отходов для их последующей утилизации. Сбор и правильная утилизация электронных устройств и электрического оборудования – залог сохранения природных ресурсов. Переработка электронных устройств и электрического оборудования обеспечивает сохранение здоровья человека и чистоту окружающей среды.

Внимание! При использовании аккумуляторной батареи неправильного типа или повреждённой аккумуляторной батареи возникает риск возгорания и взрыва!

Утилизацию упаковки, руководства пользователя, а также самого устройства и использованных аккумуляторных батарей необходимо производить в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором. Для получения более подробной информации об утилизации данного продукта, пожалуйста, свяжитесь с Вашей местной службой по утилизации бытовых отходов.



Товар сертифицирован и соответствует всем необходимым требованиям, применимым к конкретному продукту. Производитель постоянно совершенствует продукт и оставляет за собой право вносить изменения в текст, дизайн и технические характеристики без предварительного уведомления.

Примечание. Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления пользователей. Актуальные сведения и подробное описание устройства и процесса его подключения, сертификаты, сведения о компаниях, принимающих претензии по качеству и гарантии, содержатся в инструкциях, доступных для скачивания по ссылке <https://topdevice.ru/ru/drajvery-i-rukovodstva/>. Все указанные торговые марки и их названия являются собственностью их соответствующих владельцев.

Производитель: NINGBO JAYOU INTELLIGENT APPLIANCE CO., LTD. Address: No.89, 2nd Xinxing Road, High Tech Industrial Zone, Zonghan Street, Cixi , Ningbo , Zhejiang Province, China (Китай).

Страна происхождения: Китай

Импортер: ООО «Астрономиум»,
125455, г. Москва, ул. Смольная, д. 24Д. Тел. +7 (495) 775-06-41.

Гарантийные обязательства и ограничения гарантии

Информационная служба поддержки клиентов Topdevice: support@topdevice.ru.

Наши специалисты с радостью Вам помогут!

Подробная информация: topdevice.ru

Гарантия производителя составляет 1 год с момента продажи товара в розничной сети. Срок службы устройства – 1 год. Дата производства указана на стикере под серийным номером. Данная ограниченная гарантия может отличаться от гарантии, предоставляемой местным законодательством. Производитель обеспечивает выполнение гарантийных обязательств в объеме и сроках, предусмотренных законодательством страны, в которой приобретен товар.

Гарантийный талон дает право на сервисное обслуживание только при соблюдении следующих условий: все поля талона должны быть заполнены четким почерком, необходимо наличие печати продавца с соответствием указанным в талоне реквизитам продавца, без каких-либо исправлений. Дата продажи, указанная в талоне, должна совпадать с датой документа, подтверждающего факт покупки.

Гарантия не распространяется на случаи, когда повреждения или неисправности возникли в результате:

- несоответствия правилам хранения или эксплуатации;
- механических повреждений;
- использования устройства не по назначению;
- попадания внутрь устройства жидкостей, посторонних предметов и т. д.;
- использования устройства в коммерческих или не бытовых нуждах;
- вмешательства в конструкцию устройства;
- ремонта не уполномоченными лицами или организациями;
- использования не подходящих аксессуаров или аксессуаров не рекомендованных производителем.

Более подробная информация по условиям предоставления гарантии и гарантийного обслуживания, а также правил безопасного использования содержится в полном руководстве по эксплуатации, доступном для скачивания на сайте topdevice.ru.

Предупреждения

Чтобы исключить риск повреждения устройства или аннулирования гарантии, производите ремонт вашего устройства только у авторизованных специалистов TOPDEVICE.

Во избежание получения травм пользователем или повреждений устройства, используйте только фирменные или рекомендованные производителем аксессуары TOPDEVICE (см. полное руководство по эксплуатации).

Данная информация может периодически изменяться. Для получения дополнительной информации см. сайт Topdevice: topdevice.ru



