


topdev!ce

Вертикальный пылесос CVC100



Служба клиентской поддержки

Если возникли вопросы или проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами.

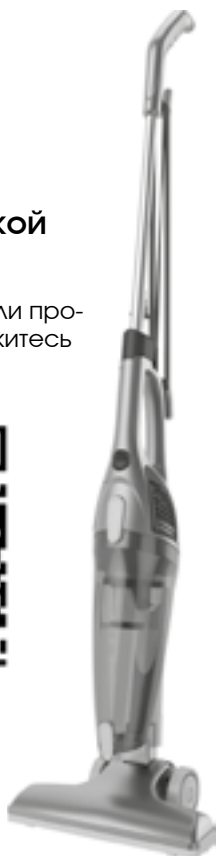


Краткое руководство пользователя
Версия 1.0.0

СОДЕРЖАНИЕ

Элементы устройства.....	3
Общая информация.....	4
Руководство по эксплуатации.....	4
Правила безопасного использования.....	5
Подготовка к эксплуатации.....	5
Использование щетки и насадки.....	6
Чистка и обслуживание.....	6
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	7
Информация об утилизации.....	8
Гарантийные обязательства и ограничения гарантии.....	8

Элементы устройства

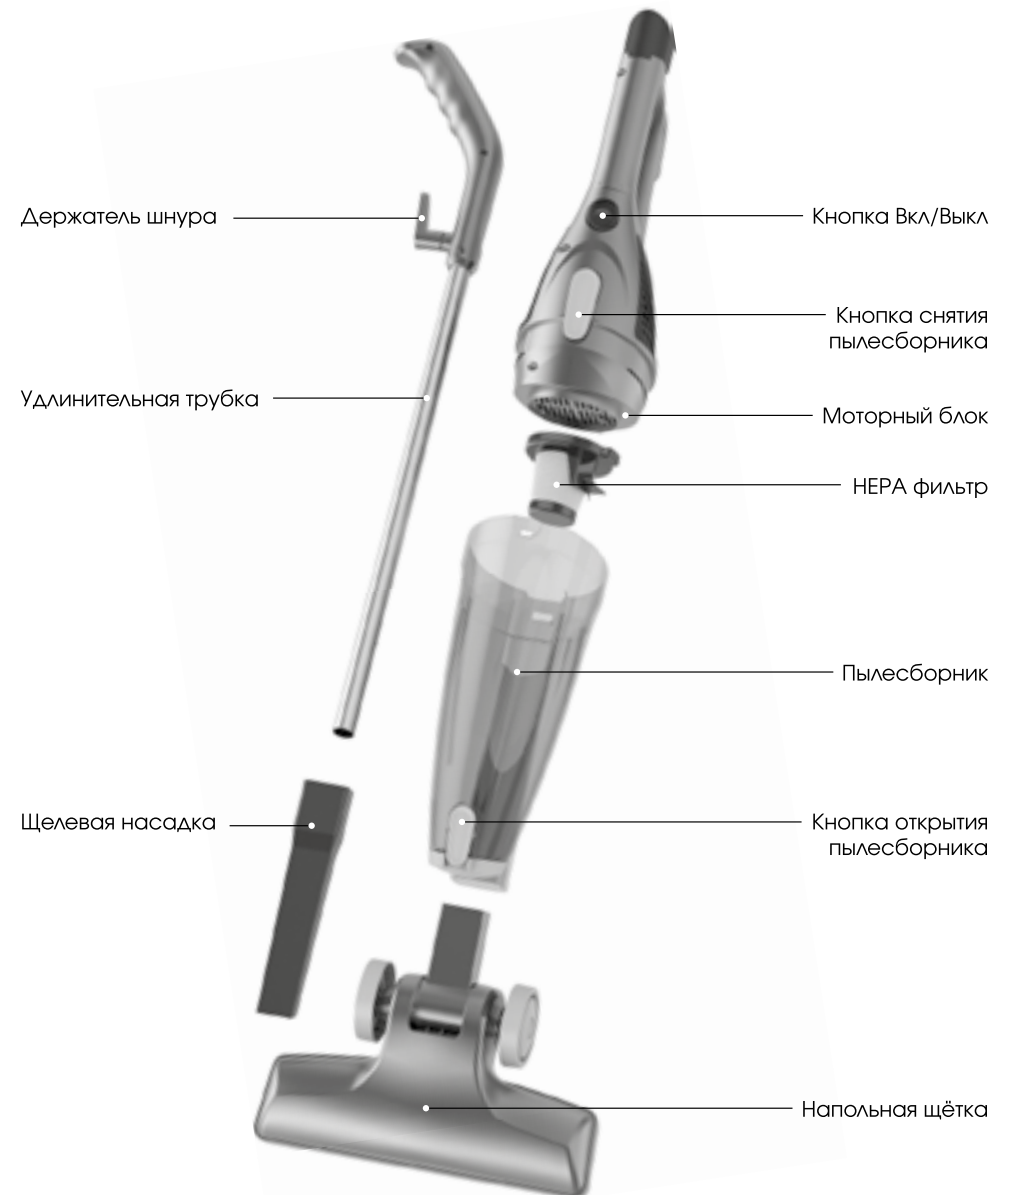

Общая информация

Технические характеристики	Напряжение: 220-240 В (АС); частота: 50-60 Гц. Мощность: 600,0 Вт (Макс.). Общая емкость пылеприемника = 1,2 л. Фильтр тонкой очистки: HEPA. Мощность всасывания: > 18 кПа. Длина кабеля питания: 5 м. Тип уборки: сухая. Класс защиты от поражения электрическим током: II. Уровень шума: < 79 дБ. Функциональные особенности: система защиты мотора от перегрева. Подходит для уборки различных поверхностей, трансформируется в ручной пылесос, мощный съемный пылесборник, специальные держатели для удобного хранения шнура. Условия эксплуатации: темп. +5...+40 °С, отн. вл. 30-80 % (без образования конденсата). Условия хранения: темп. 0...+45 °С, отн. вл. 30-80 % (без образования конденсата). Материал корпуса: АБС-пластик. Размер (ДхШхВ): 125x173x525 мм. Вес нетто: 1,67 кг.
Назначение устройства	Вертикальный пылесос CVC 100 представляет собой бытовое устройство, предназначенное для сухой уборки помещений.
Комплект поставки	Вертикальный пылесос CVC 100, напольная щетка, щелевая насадка, краткое руководство пользователя с гарантийным талоном.
Гарантия	1 год
Срок службы	1 год

Руководство по эксплуатации

Перед началом использования устройства изучите информацию в разделах «Правила безопасного использования» и «Предупреждения».

Предупреждения

Вертикальный пылесос предназначен исключительно для удаления пыли и незначительных загрязнений с полов, ковров и других поверхностей. Для того, чтобы предотвратить риск повреждения устройства или утрате гарантии, все ремонтные работы необходимо проводить только у авторизованных специалистов компании Topdev!ce. Во избежание травм пользователю или повреждений оборудования рекомендуется использовать только оригинальные или рекомендованные производителем аксессуары Topdev!ce е производителем аксессуары Topdev!ce (см. полное руководство по эксплуатации).

Правила безопасного использования

Вертикальный пылесос предназначен исключительно для использования в домашних условиях и не должен эксплуатироваться на улице. Перед первым использованием убедитесь, что параметры электросети соответствуют техническим характеристикам устройства. Не пользуйтесь пылесосом в случае его повреждения. Избегайте контакта кабеля питания с острыми кромками и горячими поверхностями. Не допускайте погружения кабеля, вилки питания и самого пылесоса в воду или другие жидкости. Переносить устройство следует только за корпус, избегая натягивания шнура питания. При отключении вилки от розетки, НЕ тяните шнур. Постоянно контролируйте работу пылесоса в присутствии детей и домашних животных. Не используйте устройство для всасывания жидкостей. Перед началом уборки удалите все крупные или острые предметы, способные повредить фильтр тонкой очистки. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя и следуйте его рекомендациям.

Постоянно контролируйте работу пылесоса в присутствии детей и домашних животных. Не используйте устройство для всасывания жидкостей. Перед началом уборки удалите все крупные или острые предметы, способные повредить фильтр тонкой очистки. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя и следуйте его рекомендациям.

Подготовка к эксплуатации

1. Разверните шнур питания, обеспечив необходимую свободу для передвижения пылесоса.
2. Убедитесь, что рабочая поверхность очищена от предметов и проводов, которые могут быть всосаны в устройство.
3. Перед началом работы нажмите кнопку разблокировки и откройте резервуар для пыли. Проверьте наличие HEPA-фильтра внутри резервуара, после чего установите пылесборник обратно.
4. Вставьте напольную щетку во всасывающее отверстие резервуара для пыли до упора (см. рис. А).
5. Аккуратно вставьте удлинительную трубку в разъем на корпусе моторного блока, ориентируя рукоятку назад, до полной фиксации (см. рис. Б).
6. Для отсоединения удлинительной трубки нажмите кнопку снятия и аккуратно вытяните трубку в сторону от пылесоса.

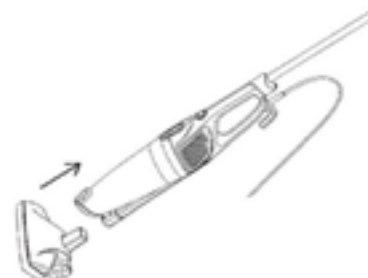


Рис. А

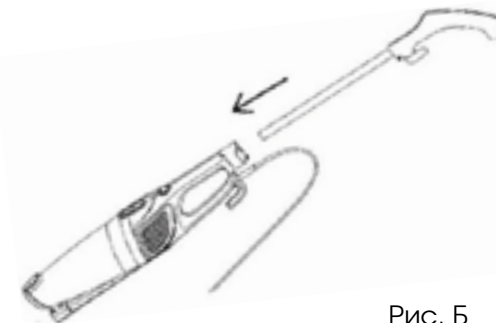


Рис. Б

Использование щётки и насадки


- Щётка для пола подходит для гладких поверхностей (ламинат, паркет, плитка и другие) и для ковровых покрытий.
- Щелевая насадка: для очистки радиаторов, углов, кромок, выдвижных ящиков и т.д.

Чистка и обслуживание

- Корпус пылесоса необходимо очищать с помощью влажной или сухой ткани.
- Перед выполнением уборки и удалением пыли обязательно отключите пылесос от электросети.


Очистка фильтра

Нажмите кнопку снятия пылесборника, затем наклоните пылесборник вниз и в сторону от устройства.

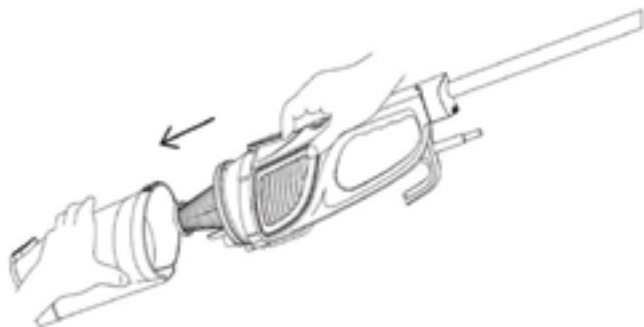

Для предотвращения загрязнения чистых поверхностей мусором из пылесборника, рекомендуется выполнять все действия с пылесборником и фильтром над мусорным ведром. Регулярная очистка пылесборника обеспечивает надлежащее функционирование вертикального пылесоса.

Чтобы извлечь фильтр, аккуратно возьмитесь за его центральную часть. Выньте фильтр пылесборника и высыпьте содержимое в корзину для мусора.

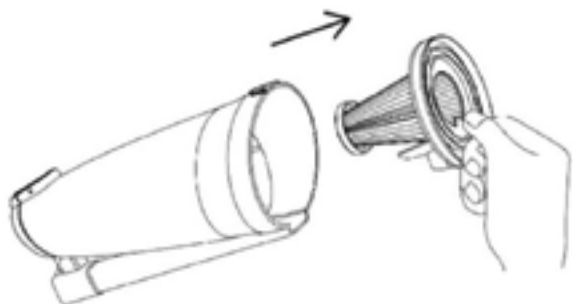

При необходимости промойте фильтр тонкой очистки и пылесборник в холодной воде. Дайте очищенным компонентам высохнуть на воздухе.

- Аккуратно промойте фильтр, избегая повреждений и деформации.
- Прежде чем снова установить фильтр тонкой очистки в резервуар для пыли, убедитесь, что он полностью высох, не используйте фен или другие методы нагревания для ускорения процесса сушки.
- Установите фильтр тонкой очистки обратно в пылесборник. Обязательно используйте пылесос только с установленным фильтром тонкой очистки для обеспечения его надлежащей работы.
- Установите пылесборник на корпус моторного блока.

Уход и хранение

Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед хранением пылесоса рекомендуется очистить пылесборник и фильтр, а также тщательно их просушить.

Пылесос может храниться:

- в вертикальном положении (пылесос имеет функцию вертикальной парковки);
- с отсоединенной удлинительной трубкой.

Устранение неполадок

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не включается.	Пылесос не подключен к электросети. Пылесборник переполнен или произошел засор.	Убедитесь в том, что пылесос подключен к исправной розетке, и контакт вилки с электропроводкой плотный. Необходимо очистить пылесборник. Для того, чтобы удалить засор и очистить фильтр, проведите их очистку.
Сила всасывания уменьшилась. Пылесос не всасывает пыль.	Переполненный пылесборник. Фильтр сильно загрязнен. Произошел засор.	Очистите пылесборник. Проведите чистку или замену фильтра. Устраните засор.
Пылесос выпускает пыль.	Пылесборник переполнен. Фильтр установлен неправильно. Фильтр поврежден. Произошел засор.	Необходимо очистить пылесборник. Необходимо переустановить фильтр. Нужно заменить фильтр. Необходимо устранить засор.
Необычный шум — во время работы пылесоса.	Произошел засор. Пылесборник переполнен.	Временно отключите пылесос и проверьте на наличие засора насадку и трубку. Произведите очистку пылесборника.

Информация об утилизации

Этот символ означает, что при утилизации устройства, его батарей и аккумуляторов, а также его электрических и электронных аксессуаров необходимо следовать правилам обращения с отходами электрического и электронного оборудования (WEEE) и правилам обращения с отходами батарей и аккумуляторов. Согласно правилам, данное оборудование по окончании срока службы подлежит отдельной утилизации.

Не допускается утилизировать устройство, его батареи и аккумуляторы, а также его электрические и электронные аксессуары вместе с неотсортированными бытовыми отходами, поскольку это нанесет вред окружающей среде. Для утилизации данного оборудования его необходимо вернуть в пункт продажи или сдать в местный пункт сбора отходов и переработки. Для получения подробных сведений следует обратиться в местную службу ликвидации бытовых отходов.

Примечание

Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления пользователей. Актуальные сведения и подробное описание устройства и процесса его подключения, сертификаты, сведения о компаниях, принимающих претензии по качеству и гарантии, содержатся в инструкциях, доступных для скачивания по ссылке <https://topdevice.ru/u/drajvery-1-rukovodstvay>. Все указанные торговые марки и их названия являются собственностью их соответствующих владельцев.

Производитель: Ningbo Foura Industry and Trade Co., Ltd.

Add: Room 1213, Taikang Building, No. 467, Taikang Middle Road, Shounan Street, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, China (Китай).

Импортер: ООО «Астрониум»,

125455, г. Москва, ул. Смольная, д. 24Д, Тел. +7 (495) 775-06-41.

Гарантийные обязательства и ограничения гарантии

Информационная служба поддержки клиентов Topdevice: support@topdevice.ru

Наши специалисты с радостью вам помогут!

Подробная информация: topdevice.ru

Гарантия производителя составляет 1 год с момента продажи товара в розничной сети. Срок службы устройства - 1 год. Дата производства указана на стикере под серийным номером.

Данная ограниченная гарантия может отличаться от гарантии, предоставляемой местным законодательством. Производитель обеспечивает выполнение гарантийных обязательств в объеме и сроках, предусмотренных законодательством страны, в которой приобретен товар.

Гарантийный талон дает право на сервисное обслуживание только при соблюдении следующих условий: все поля талона должны быть заполнены четким почерком, необходимо наличие печати продавца с соответствием указанным в талоне реквизитам продавца, без каких-либо исправлений. Дата продажи, указанная в талоне, должна совпадать с датой документа, подтверждающего факт покупки.

Гарантия не распространяется на случаи, когда повреждения или неисправности возникли в результате:

- несоответствия правилам хранения или эксплуатации;
- механических повреждений;
- использования устройства не по назначению;
- попадания внутрь устройства жидкостей, посторонних предметов и т.
- использования устройства в коммерческих или не бытовых нуждах;
- вмешательства в конструкцию устройства;
- ремонта не уполномоченными лицами или организациями;
- использования не подходящих аксессуаров или аксессуаров не рекомендованных производителем.

Более подробная информация по условиям предоставления гарантии и гарантийного обслуживания, а также правил безопасного использования содержится в полном руководстве по эксплуатации, доступном для скачивания на сайте topdevice.ru.

Предупреждения

Чтобы исключить риск повреждения устройства или аннулирования гарантии, производителю ремонт вашего устройства только у авторизованных специалистов TOPDEVICE. Во избежание получения травм пользователем или повреждений устройства, используйте только фирменные или рекомендованные производителем аксессуары TOPDEVICE (см. полное руководство по эксплуатации).

Данная информация может периодически изменяться. Для получения дополнительной информации см. сайт Topdevice: topdevice.ru



